

24' & 60' LED STRING LIGHT SETS

Model: S8030, S8032, S8034, S8035, S8036, S8037, S8038, S8039



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS


IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

PACKAGE CONTENTS:

- 24 or 60 ft. heavy duty string light with 12 or 24 sockets.

WARNING – SAFETY INFORMATION:

- NEVER use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. DO NOT alter the plug.
- To reduce the risk of electric shock, DO NOT use the product if power cord is frayed or broken.
- Always unplug this product before replacing bulbs.
- **Do not overload.** Each string light set is rated for wattage and number of sets connectable end-to-end. Please see chart for maximum wattage per set and number of sets of the same type that can be connected end-to-end.
- Risk of Fire: DO NOT use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the product.
- If replacing bulbs, please contact Satco customer service at Satco.com/support.
- For indoor and outdoor use.
- To reduce the likelihood of excessive heat and possible damage, use only decorative LED lamps packaged with this product.
- Always unplug this product before installing or replacing fused and/or lamps.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.

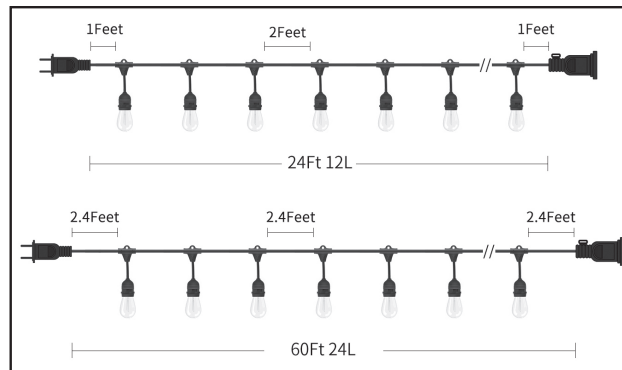

Item	Max Wattage/set	Max Connectable sets
S8030	12W	CONNECT UP TO 240 FEET (10 SETS)
S8032	24W	CONNECT UP TO 300 FEET (6 SETS)
S8034	24W	CONNECT UP TO 168 FEET (7 SETS)
S8035	132W	CONNECT UP TO 72 FEET (3 SETS)
S8036	24W	CONNECT UP TO 168 FEET (7 SETS)
S8037	24W	CONNECT UP TO 240 FEET (10 SETS)
S8038	12W	CONNECT UP TO 240 FEET (10 SETS)
S8039	132W	CONNECT UP TO 240 FEET (10 SETS LED) (3 SETS INCANDESCENT)

INSTALLATION:

NOTE: DO NOT DRAPE CORD. KEEP AWAY FROM CHILDREN. Before beginning installation of product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. No tools are required for installation.

1. Carefully unpack string lights from box.
2. Straighten string lights, eliminating any kinks before using.
3. Each string light is designed with a universal keyhole for mounting with lights hanging downward. Hardware options (not included) screws, nails, zip ties, hooks and more.
4. Before plugging power cord of lights into a wall outlet, make sure each light bulb is securely fastened. **To ensure the lamp, socket, and rubber gasket make a water tight seal, screw the lamp in secure enough for all components to make contact.**


If a bulb does not light when energized, apply another 1/2 turn until it does.

DANGER: If using this light in a WET or DAMP location, connect this product to a Ground Fault Circuit interrupting (GFCI) outlet to reduce the risk of personal injury, electrical shock or death. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.


INSTALLING MULTIPLE STRING LIGHT SETS:

NOTE: Always unplug string light from outlet before connecting additional string lights.


Extend the length of your lights by connecting more than one strand together to form one continuous string up to 720 feet (30 sets)! Simply follow the above installation steps making sure each connection between strands is secured and the end female receptacle is securely covered using the receptacle cover when done.




Connection Jack



Female



Male



Female

Male

After Connecting

CARE AND MAINTENANCE: Clean only with a dry, soft cloth. Do NOT use abrasive cleaners.

Problem: Light does not come on initially or no longer comes on.

Possible Causes: Bulb is burned out. Power is OFF. Lamp is not plugged in.

Corrective Actions: Replace bulb. Make sure power supply in ON. Plug lamp into outlet.



Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

SET DE LUCES LED DE 7.3M Y 14.6M

Modelos: S8030, S8032, S8034, S8035,
S8036, S8037, S8038, S8039

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Guirnalda de luces de alta resistencia de 24 o 60pies con 12 o 24 conectores.
- 12 o 36 bombillas LED (LED S14 E26 de 1 vatio incluidas) (S8021 – Las bombillas de repuesto se venden por separado).

ADVERTENCIA – INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

- No la utilice NUNCA con un cable de extensión, a menos que se pueda insertar el enchufe completamente. NO modifique el enchufe.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, NO utilice el producto si el cable de alimentación está deshilachado o roto.
- Desenchufe siempre este producto antes de sustituir las bombillas.
- **No sobrecargue.** Cada juego de luces de cadena está clasificado para potencia y número de juegos conectables de extremo a extremo. Consulte la tabla para conocer la potencia máxima por juego y la cantidad de juegos del mismo tipo que se pueden conectar de extremo a extremo.
- Riesgo de incendio: NO utilice bombillas con un vataje superior al valor máximo indicado en el producto.
- Si necesita sustituir las bombillas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Satco en Satco.com/support.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Para reducir la probabilidad de calor excesivo y posibles daños, utilice únicamente las lámparas LED decorativas que vienen con este producto.
- Desenchufe siempre este producto antes de instalar o sustituir los fusibles o las lámparas.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no debe utilizarse este producto para jugar ni colocarse al alcance de niños pequeños.

INSTALACIÓN:

NOTA: NO CUBRA EL CABLE. MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE LOS NIÑOS. Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese de que no falte ninguna pieza. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente instalarlo. No se necesitan herramientas para la instalación.

1. Desembale con cuidado las luces de la caja.
2. Enderece el cable de la guirnalda antes de usarla.
3. Cada guirnalda está diseñada con orificios universales para colocar luces colgantes hacia abajo. Opciones de accesorios de montaje (no incluidos): tornillos, clavos, bridas, ganchos y otros.
4. Antes de conectar el cable de alimentación de las luces a una toma de corriente, asegúrese de que cada bombilla esté bien colocada. **Para asegurarse de que la lámpara, el enchufe y la junta de goma sellen herméticamente, atornille la lámpara lo suficiente para que todos los componentes entren en contacto. Si la bombilla no se enciende cuando está energizada, aplique ½ vuelta más hasta que se encienda.**

PELIGRO: Si utiliza esta luz en un lugar con HUMEDAD, conecte el producto a un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) para reducir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas o muerte. Si no se proporciona uno, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el producto de manera adecuada.

INSTALACIÓN DE VARIOS CONJUNTOS DE GUIRNALDAS DE LUCES:

NOTA: Desconecte siempre la guirnalda de la toma de corriente antes de conectar guirnaldas adicionales. Prolongue la longitud de las luces conectando más de una guirnalda para formar una cuerda continua de hasta 720 pies (30 conjuntos). Solo tiene que seguir los pasos de instalación anteriores, cerciorándose de que cada conexión entre las guirnaldas esté asegurada y que el receptáculo hembra final esté cubierto correctamente cuando haya finalizado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: Limpie únicamente con un paño seco y suave. NO utilice limpiadores abrasivos.

Problema: La luz no encendió inicialmente o ya no se enciende.

Causas Probables: La bombilla está quemada. La alimentación está desconectada. La lámpara no está enchufada.

Medidas Correctivas: Sustituya la bombilla. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada. Enchufe la lámpara en la toma de corriente.

FRANCAIS:

ENSEMBLE DE GUIRLANDES LED 7.3M ET 14.6M

Modèles: S8030, S8032, S8034, S8035, S8036,
S8037, S8038, S8039

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

CONTENU DU COLIS:

- Guirlande électrique robuste de 24 ou 60 pi avec 12 ou 24 douilles.
- 12 ou 36 ampoules DEL (DEL S14 E26 de 1 watt incluses) (S8021 – Ampoules de rechange vendues séparément).

AVERTISSEMENT – RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ:

- N'utilisez JAMAIS de rallonge si la fiche ne peut y être insérée pleinement. NE PAS modifiez la fiche.
- Pour réduire le risque de choc électrique, NE PAS utiliser le produit si le cordon d'alimentation est effiloché ou brisé.
- Débranchez toujours ce produit avant de remplacer les ampoules.
- **Ne pas surcharger.** Chaque ensemble de guirlandes lumineuses est évalué pour la puissance et le nombre d'ensembles connectables de bout en bout. Veuillez consulter le tableau pour connaître la puissance maximale par ensemble et le nombre d'ensembles du même type pouvant être connectés bout à bout.
- Risque d'incendie : N'utilisez PAS d'ampoules ayant une puissance supérieure à la valeur maximale indiquée sur le produit.
- Si vous remplacez les ampoules, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Satco à Satco.com/support.
- Pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Pour réduire la probabilité de chaleur excessive et de dommages éventuels, utilisez uniquement des lampes à DEL décoratives emballées avec ce produit.
- Débranchez toujours ce produit avant d'installer ou de remplacer le fusible ou les lampes.
- Il s'agit d'un produit électrique – pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et d'électrocution, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer à la portée de jeunes enfants.

INSTALLATION:

REMARQUE: NE PAS RECOUVRIR LE CORDON. GARDER LOIN DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'installer le produit. Aucun outil n'est requis pour l'installation.

1. Sortir délicatement la guirlande de la boîte.
2. Redressez la guirlande, en redressant les plis avant de l'utiliser.
3. Chaque guirlande est conçue avec un trou d'insertion universel pour le montage avec les lumières suspendues vers le bas. Les options de quincaillerie (non incluses), les vis, les clous, les attaches à glissière, les crochets et plus encore.
4. Avant de brancher le cordon d'alimentation des lumières dans une prise murale, assurez-vous que chaque ampoule est bien fixée. **Pour s'assurer que la lampe, la douille et le joint en caoutchouc sont parfaitement étanches, bien visser la lampe pour que tous les composants soient en contact. Si l'ampoule ne s'allume pas lorsqu'elle est sous tension, visser d'un demi-tour supplémentaire.**

DANGER: Si vous utilisez cette lampe dans un endroit TREMPÉ ou HUMIDE, connectez ce produit à une sortie de disjoncteur de fuite de terre (GFCI) pour réduire le risque de blessures corporelles, de choc électrique ou de mort. Si un tel dispositif n'est pas fourni, communiquez avec un électricien qualifié pour une installation appropriée.

INSTALLATION DE PLUSIEURS ENSEMBLES DE GUIRLANDES

REMARQUE: Débranchez toujours la lumière de la prise avant de brancher des luminaires supplémentaires. Augmentez la longueur de vos lumières en connectant plus d'une longueur de guirlande pour former une chaîne continue jusqu'à 720 pieds (30 ensembles)! Il suffit de suivre les étapes d'installation ci-dessus en vous assurant que chaque raccord entre les guirlandes est bien fixé et que la prise femelle d'extrémité est bien recouverte à l'aide du couvercle de la prise.

SOIN ET ENTRETIEN: Nettoyer uniquement avec un chiffon sec et doux. N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs.

Problème: La lumière ne s'allume pas initialement ou ne s'allume plus.

Causas Possibles: L'ampoule est brûlée. L'alimentation est DÉACTIVÉE. La lampe n'est pas branchée.

Mesures Correctives: Remplacez l'ampoule. Assurez-vous que l'alimentation est en FONCTION. Branchez la lampe dans la prise.